1. Comment allumer ou éteindre mon lecteur de carte ?

Votre lecteur de carte s'allume automatiquement dès que vous y insérez votre carte, **puce face à vous et orientée vers le bas**.

Une fois en marche, le lecteur affiche les informations suivantes : **M1 Info M2**. Si ces données n'apparaissent pas à l'écran, retirez votre carte du lecteur et réinsérez-la en vérifiant bien le sens dans lequel vous l'introduisez.

Votre lecteur de carte s'éteint de lui-même après quelques secondes ou lorsque vous retirez votre carte.

2. La fonction M1

La fonction **M1** sert à vous identifier lorsque vous vous connectez à PCbanking.

Connectez-vous à www.bpostbanque.be en cliquant sur "Se connecter".

Insérez votre carte dans le lecteur, comme indiqué au point 1.

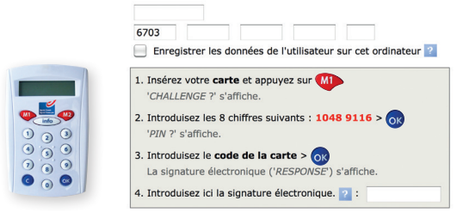
6703
Enregistrer les données de l'utilisateur sur cet ordinateur
1. Insérez votre carte et appuyez sur M1
'CHALLENGE ?' s'affiche.
2. Introduisez les 8 chiffres suivants : 1048 9116 > OK
'PIN ?' s'affiche.
3. Introduisez le code de la carte > OK
La signature électronique ('RESPONSE') s'affiche.
4. Introduisez ici la signature électronique.

1. Appuyez sur le bouton **M1**.

   Le mot **Challenge ?** apparaît sur votre lecteur de carte.

2. Introduisez dans le lecteur les 8 chiffres que vous indique PCbanking.

   Appuyez sur la touche **OK**.

3. Le mot **PIN ?** apparaît à l'écran. Introduisez le code secret à 4 chiffres de votre carte (votre code secret habituel) et appuyez ensuite sur **OK.**

   Le mot **Response** s'affiche à l'écran, suivi d'une série de maximum 8 chiffres.

4. Introduisez ces 8 chiffres (signature chiffrée) via le clavier de votre PC sur PCbanking pour vous identifier.

   Cliquez sur "Confirmer".

3. La fonction M2

La fonction **M2** sert à signer électroniquement certaines opérations sur PCbanking.

Exemple : comment signer un virement national ?

1. Insérez votre carte dans le lecteur comme indiqué au point 1.

2. Appuyez sur le bouton **M2**.

3. Lorsque le mot **PIN ?** apparaît sur votre lecteur, introduisez le code secret à 4 chiffres de votre carte (votre code secret habituel) et appuyez ensuite sur **OK**.

4. Lorsque **Data or OK ?** s'affiche à l'écran, introduisez les chiffres rouges correspondant au montant, **décimales incluses, sans vous préoccuper des espaces** et appuyez sur **OK**.

5. Introduisez les chiffres rouges* correspondant aux 10 premiers chiffres du numéro de compte du bénéficiaire sans vous préoccuper des espaces. Appuyez sur **OK** et de nouveau sur **OK**.

6. Le mot **Response** s'affiche, suivi d'une série de chiffres sans espace (signature chiffrée) que vous devez introduire via le clavier de votre PC sur PCbanking pour signer l'opération.

* Dans certains cas, vous ne devez pas introduire de deuxième combinaison chiffrée. Appuyez alors de nouveau sur OK.

4. Le bouton Info

En appuyant sur la touche **Info**, vous faites apparaître successivement les informations suivantes :

- **Proton**
  Cette fonction vous permet de consulter le solde Proton de votre carte ainsi que vos 5 dernières transactions Proton.

- **EPCI Number**
  Le numéro EPCI est un numéro de certification attribué par un organisme indépendant. Il certifie que votre lecteur est conforme à certaines exigences de sécurité.

- **Battery level**
  L'état de la pile de votre lecteur s'affiche en %.

- **Reader version**
  Affiche la version du programme de votre lecteur. Celui-ci est certifié par un organisme indépendant.

En résumé

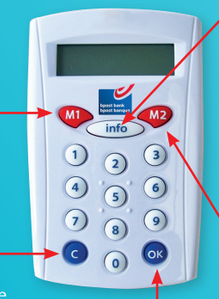

Le bouton M1 sert à générer un type de signature.

Le bouton C vous permet de corriger les éventuelles fautes de frappe.

Le bouton Info vous donne accès à des informations sur le lecteur et les transactions effectuées par Proton.

Le bouton M2 sert à générer un second type de signature.

Le bouton OK vous permet de confirmer une transaction.